


Настройка Siemens Gigaset C470ip

1. Внешний вид и назначение клавиш

Переносной телефон

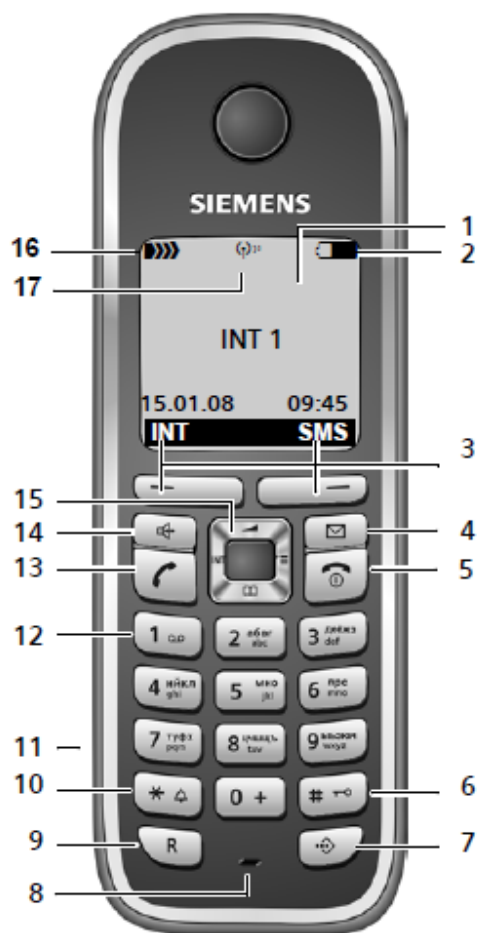

Клавиши переносного телефона

1 Дисплей в режиме готовности (пример)

2 Состояние аккумулятора
[Battery icon] (заряжен на 1/3 - полностью заряжен)

[Battery icon] мигает: Аккумулятор почти разряжен

[Battery icon] мигает: аккумулятор заряжается

3 Дисплейные клавиши (стр. 41)

4 Клавиша сообщений

доступ к спискам позвонивших и сообщений

Мигает: новое сообщение или новый вызов

5 Клавиша "отбой", клавиша включения/выключения завершения разговора, прерывание функции, возврат на предыдущий уровень меню (нажмите и быстро отпустите), возврат в режим готовности (удерживайте нажатой), включение/выключение переносного телефона (удерживайте нажатой в режиме готовности)

6 Клавиша „решетка“
Включение/выключение блокировки клавиатуры (удерживайте нажатой стр. 40)

Переключение режимов ввода прописных/строчных букв и цифр при вводе текста (стр. 180)

7 Вызов списка телефонных компаний (не для VoIP)

Вызов списка телефонных компаний

8 Микрофон

9 Клавиша „R“

Сеть общего пользования: флэш (нажмите и быстро отпустите) пауза при наборе номера (удерживайте нажатой)

VoIP: флэш (настраивается, стр. 147)

10 Клавиша „звезда“

Режим готовности: включение/выключение звукового сигнала (удерживайте нажатой)

Сеть общего пользования: Переключение режимов импульсного и тонального набора номера

Редактор: вызов таблицы специальных символов

11 Разъем для подключения гарнитуры (стр. 24)

12 Клавиша 1(нажмите и удерживайте нажатой)

Вызов автоответчика телефонной сети

13 Клавиша соединения

прием вызова, вызов списка повторного набора (нажмите и быстро отпустите в режиме готовности), выбор типа соединения (нажмите и быстро отпустите/удерживайте нажатой после ввода номера, стр. 31)

Редактор SMS: отправка SMS-сообщения:


14 Клавиша громкой связи

переключение режимов разговора через трубку и громкой связи

Горит: включена громкая связь

Мигает: входящий вызов

- 15 Управляющая клавиша (стр. 40)
- 16 Уровень принимаемого сигнала
 - ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ (слабый - сильный)
 - ▀▀▀▀ мигает: нет сигнала
- 17 Режим Есо включен (стр. 25)
- 1 Базовый блок

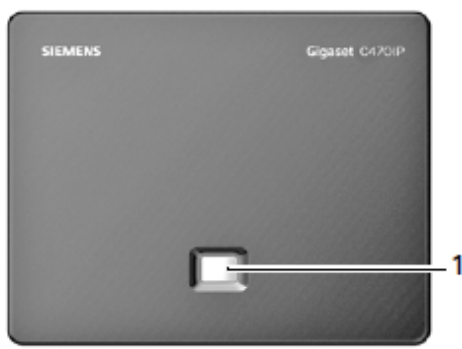


Клавиша базового блока

- 1 Клавиша пейджинга
 - Горит: Активно соединение с локальной сетью (телефон соединен с маршрутизатором)
 - Мигает: Передача данных через порт локальной сети
 - Нажмите и быстро отпустите: Начало пейджинга (стр. 97), вывод IP-адреса на дисплей переносного телефона
 - Нажмите и удерживайте нажатой: Переключение базового блока в режим регистрации (стр. 95)

2. Подключение к сети

1. Подключите базовый блок через маршрутизатор и модем или через маршрутизатор со встроенным модемом).

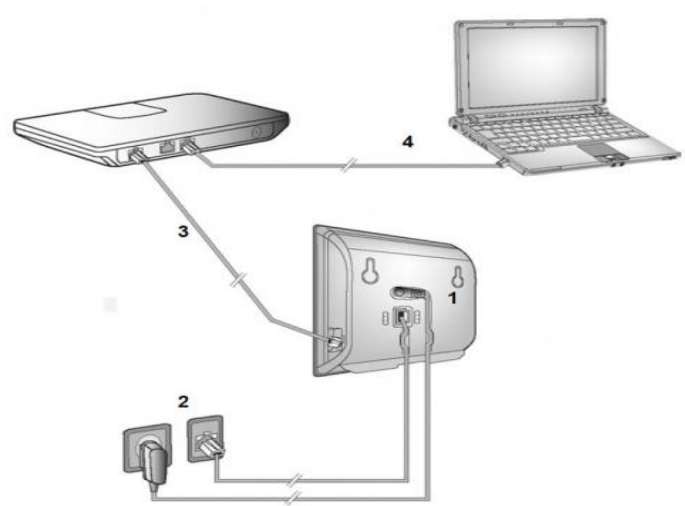


2. После подключения базового блока включаем переносную трубку в соответствии с рекомендациями в инструкции.
3. На базовом блоке необходимо кратковременно нажать и отпустить клавишу пейджинга. На переносной трубке высветится IP адрес.

4. Далее на компьютере находящемся в одной подсети с телефоном открываем браузер и в адресной строке вводим высветившийся на трубке IP адрес.
5. Основной PIN-код по умолчанию **0000**. Нажимаем ОК.



6. На появившейся страничке нажимаем **НАСТРОЙКИ**

Gigaset C470 IP

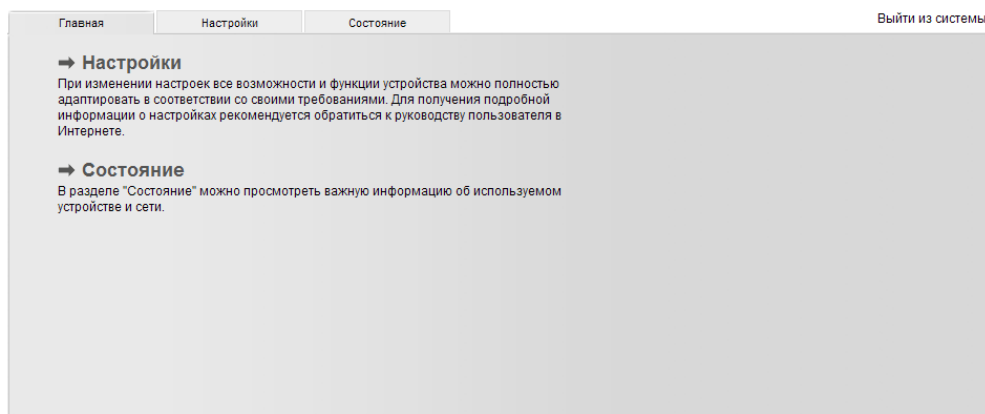

SIEMENS

7. Слева нажимаем кнопку **ТЕЛЕФОНИЯ**

Далее открываем вкладку **Телефония > Соединения**. В столбце **Активная** ставим галочку напротив учётной записи которую будем настраивать и нажимаем **Правка**.

Gigaset C470 IP

Главная Настройки Состояние Выйти из системы

Конфигурация IP

Телефония

Соединения

Аудио
Назначение номера
Переадресация вызова
Планы набора номера
Автоответчик сети
Дополнительные настройки
Обмен сообщениями
Службы
Трубки
Безопасность
Прочее

IP-соединение

Имя / Провайдер	Код города	Состояние	Активная
1. IP1 Другой провайдер	#1	Зарегистрирован	<input checked="" type="checkbox"/>
2. IP2 Другой провайдер	#2	Отключена	<input type="checkbox"/>
3. IP3 Другой провайдер	#3	Отключена	<input type="checkbox"/>
4. IP4 Другой провайдер	#4	Отключена	<input type="checkbox"/>
5. IP5 Другой провайдер	#5	Отключена	<input type="checkbox"/>
6. IP6 Другой провайдер	#6	Отключена	<input type="checkbox"/>

Gigaset.net

Имя	Код города	Состояние	Активная
Gigaset.net	#9	Не удалось выполнить регистрацию	<input checked="" type="checkbox"/>

Соединение со стационарной линией

Имя	Код города	Активная
Ст.линия	#0	<input type="checkbox"/>

8. Имя или номер соединения: / Имя для входа в систему: / Имя пользователя: /
Отображаемое имя: вводим Ваш SIP ID
Пароль для входа в систему: указываем пароль к вашему SIP ID.

Gigaset C470 IP

Главная Настройки Состояние Выйти из системы

Конфигурация IP

Телефония

Соединения

Аудио
Назначение номера
Переадресация вызова
Планы набора номера
Автоответчик сети
Дополнительные настройки
Обмен сообщениями
Службы
Трубки
Безопасность
Прочее

1. IP-соединение

Имя или номер соединения: IP1

Автоматическая конфигурация

Если провайдер предоставил Вам код конфигурации, введите его в этом поле для выполнения автоматической конфигурации соединения.

Код автоматической конфигурации:

Начать авт. конфигурацию

Провайдер: Другой провайдер Выберите провайдера VoIP

Личные данные провайдера

Имя для входа в систему: 333221867170

Пароль для входа в систему: *****

Имя пользователя: 333221867170

Отображаемое имя:

Показать доп. настройки

Настроить Отмена Удалить

SIEMENS

9. Далее нажимаем **Показать доп. Настройки**

Скрыть дополнительные настройки

Общие данные провайдера

Домен: sip.mtt.ru

Адрес прокси-сервера: sip.mtt.ru

Порт прокси-сервера: 5060

Сервер регистратора: sip.mtt.ru

Порт сервера регистратора: 5060

Время обновления регистрации: 180 сек.

Сеть

Вкл. STUN: Да Нет

Сервер STUN:

Порт STUN: 3478

Время обновления STUN: 240 сек.

Время обновления NAT: 20 сек.

Режим исходящего прокси-сервера: Всегда Авто Никогда

Исходящий прокси-сервер:

Порт исходящего прокси-сервера: 5060

Настроить Отмена Удалить

В поле **ДОМЕН** вводим **sip.mtt.ru**

В полях **ПОРТ СЕРВЕРА РЕГИСТРАТОРА**, **ПОРТПРОКСИ-СЕРВЕРА** и **ПОРТ ИСХОДЯЩЕГО ПРОКСИ –СЕРВЕРА** вводим **5060**

В поле **ВКЛ. STUN** поставить точку в поле **НЕТ**

10. Нажимаем кнопку настроить **НАСТРОИТЬ**

11. Нажимаем кнопку **НАЗНАЧЕНИЕ НОМЕРА** и в поле **ТИП ЛИНИИ ДЛЯ ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ** ставим точку в поле **VOIP**

Gigaset C470 IP

Главная Настройки Состояние Выйти из системы

Конфигурация IP
Телефония
Соединения
Аудио
Назначение номера
Переадресация вызова
Планы набора номера
Автоответчик сети
Дополнительные настройки
Обмен сообщениями
Службы
Трубки
Безопасность
Прочее

Основное соединение

Тип линии для исходящих вызовов: VoIP Ст. линия

Автоматическое переключение на телефонную линию: Да Нет

Диспетчер вызовов

При работе с диспетчером вызовов на вашем компьютере сперва выберите действующее соединение и доступную трубку.

Соединения	Использовать диспетчер вызовов	Трубка
333221867170	<input type="checkbox"/>	MTT_1

Выберите тип линии для каждой

Соединения	для исходящих вызовов	для входящих вызовов
333221867170	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gigaset.net	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ст. линия	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Соединения	для исходящих вызовов	для входящих вызовов
333221867170	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Gigaset.net	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ст. линия	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Настроить Отмена

12. Нажимаем кнопку настроить **НАСТРОИТЬ**
13. Остальные учётные записи настраиваются точно так же. За более детальной настройкой обратитесь к инструкции самого телефона.

3. Регистрация дополнительных переносных телефонов

1. На одном базовом блоке можно зарегистрировать до шести переносным телефонам.

Для этого необходимо запустить процесс регистрации на переносной трубке и на базовом блоке, согласно инструкции:

Перед использованием переносного телефона его нужно зарегистрировать на базовом блоке.

Процедура регистрации выполняется на переносном телефоне и на базовом блоке.

После успешной регистрации переносной телефон переключается в режим готовности. На дисплей выводится внутренний номер переносного телефона, например, Int 1. Если регистрация не была выполнена, повторите процедуру. Регистрация может длиться до одной минуты.

- ▶ **На переносном телефоне**  → Настройки → Трубка → Регистр.трубки - выберите.

Использование нескольких переносных телефонов

Отмена регистрации переносных телефонов

- ▶ Введите системный PIN-код базового блока (в состоянии при поставке - 0000) и нажмите дисплейную клавишу **OK**. На дисплее мигает надпись, например, Базовый блок 1.
- ▶ В течение 60 секунд нажмите на **базовом блоке** кнопку регистрации/пейджинга (стр. 2) и **удерживайте ее нажатой** (примерно 3 секунды).

Переносному телефону присваивается наименьший свободный внутренний номер (1-6). Если на базовом блоке зарегистрировано несколько переносных телефонов, то внутренний номер переносного телефона выводится на дисплей, например, INT 2. Это означает, что переносному телефону присвоен внутренний номер 2.

Рекомендация:

Если на базовом блоке уже зарегистрированы шесть переносных телефонов, то возможны два варианта:

- Переносной телефон с внутренним номером 6 находится в режиме готовности: Регистрируемому переносному телефону присваивается номер 6. Регистрация телефона, которому ранее был присвоен номер 6, отменяется.
- Переносной телефон с внутренним номером 6 используется: Регистрация нового переносного телефона не выполняется.

Регистрация других переносных телефонов на базовом блоке Gigaset C470 IP

Регистрация переносных телефонов серии Gigaset и других переносных телефонов стандарта GAP выполняется следующим образом.

- ▶ Начните **на переносном телефоне** процедуру регистрации в соответствии с инструкцией по эксплуатации переносного телефона.
- ▶ **На базовом блоке** нажмите кнопку регистрации/пейджинга (стр. 2) и **удерживайте ее нажатой** (примерно 3 секунды).

4. Настройка внутренней нумерации между переносными трубками

1. Слева нажимаем кнопку **НАСТРОЙКИ**
2. Далее открываем вкладку **ТРУБКИ**. В поле **ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТРУБКИ** указываем имя каждой трубки, которое будет отображаться на ней, пример показан на рисунке ниже.

Gigaset C470 IP

Главная **Настройки** Состояние Выйти из системы

Конфигурация IP
Телефония
Обмен сообщениями
Службы
Трубки
Безопасность
Прочее

Зарегистрированные телефонные трубки

№	Имя
1	МТТ_1
2	МТТ_2

Телефонная книга

Трубка: МТТ_1 МТТ_2

Файл, который требуется передать:

Телефонная книга трубки:

Состояние VoIP

Показывать состояние VoIP на трубке: Да Нет

SIEMENS

3. Нажимаем кнопку настроить **НАСТРОИТЬ**

4. Использование аппарата для исходящей МГ/МН связи совместно с местной зоной связью

1. Подключить базовый блок к телефонной розетке с помощью телефонного шнура из комплекта поставки
2. Установить в закладке **НАЗНАЧЕНИЕ НОМЕРА** точки:

в поле **ТИП ЛИНИИ ДЛЯ ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ** в поле **СТ. ЛИНИЯ**

в поле **АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИ НА ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ** в поле **НЕТ**

Gigaset C470 IP

Главная **Настройки** Состояние Выйти из системы

Конфигурация IP

Телефония

- Соединения
- Аудио
- Назначение номера**
- Переадресация вызова
- Планы набора номера
- Автоответчик сети
- Дополнительные настройки

Обмен сообщениями

Службы

Трубки

Безопасность

Прочее

Основное соединение

Тип линии для исходящих вызовов: VoIP Ст. линия

Автоматическое переключение на телефонную линию: Да Нет

Диспетчер вызовов

При работе с диспетчером вызовов на вашем компьютере сперва выберите действующее соединение и доступную трубку.

Соединения	Использовать диспетчер вызовов	Трубка
333221867170	<input type="checkbox"/>	MTT_1
100002000102	<input type="checkbox"/>	MTT_2

Трубка

Выберите тип линии для каждой

Соединения	для исходящих вызовов	для входящих вызовов
333221867170	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
100002000102	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gigaset.net		<input checked="" type="checkbox"/>
Ст. линия		<input checked="" type="checkbox"/>

Соединения	для исходящих вызовов	для входящих вызовов
333221867170	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
100002000102	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gigaset.net		<input checked="" type="checkbox"/>
Ст. линия		<input checked="" type="checkbox"/>

Настроить Отмена

3. Нажимаем кнопку настроить **НАСТРОИТЬ**
4. В закладке **ПЛАНЫ НАБОРА НОМЕРА** ввести ограничения для некоторых номеров, а именно указать на какие номера осуществлять вызовы через учетную запись SIP.MTT.RU, пример указан на рисунке ниже

Gigaset C470 IP

Главная **Настройки** Состояние Выйти из системы

Конфигурация IP

Телефония

- Соединения
- Аудио
- Назначение номера
- Переадресация вызова
- Планы набора номера**
- Автоответчик сети
- Дополнительные настройки

Обмен сообщениями

Службы

- Трубки
- Безопасность
- Прочее

Коды зон

Страна:

Международный Код города Местный Код города
810 7 - 8 495

Введите полный код зоны расположения в пределах собственной сети. В ином случае при совершении вызовов или при передаче данных (например, между стационарной и мобильной сетями) могут возникнуть ошибки.

Да Нет

Набирать трехзначный код зоны для местных вызовов по VoIP:

Планы набора номера

Номер телефона	Исп. код гор.	Тип соединения	Комментарий	Активн:
112	<input type="checkbox"/>	Ст. линия	Emergency s	Удалить <input checked="" type="checkbox"/>
01	<input type="checkbox"/>	Ст. линия	Fire Brigade	Удалить <input checked="" type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	Ст. линия	Police	Удалить <input checked="" type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	Ст. линия	Emerg. Medi	Удалить <input checked="" type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	Ст. линия	Gas Service	Удалить <input checked="" type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	3332218871		Удалить <input checked="" type="checkbox"/>
810	<input type="checkbox"/>	3332218871		Удалить <input checked="" type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	3332218871		Удалить <input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	3332218871		Добавить

5. Нажимаем кнопку настроить **НАСТРОИТЬ**

Дополнительные возможности можно уточнить на сайте производителя по адресу:
<http://gigaset.com/ru/>