

Инструкция по настройке IP DECT телефона
Grandstream DP715/DP710
для использования в
виртуальной АТС МТТ Бизнес



1 Краткое описание телефона Grandstream DP715/DP710

DP715/710 – это мощный, недорогой, высококачественный и простой в эксплуатации беспроводный IPDECT телефон для небольших предприятий и домашнего использования. Он компактен, обеспечивает высочайшее качество звука, имеет огромный набор функций, обладает лучшим на рынке соотношением цены и качества, а также широким диапазоном действия радиосигнала, благодаря чему пользователи могут за невысокую цену пользоваться преимуществами мобильности и передачи голоса через IP-протокол. DP715/710 полностью соответствует стандарту SIP/DECT и обладает подтвержденными характеристиками для гибкого развертывания.

Основные возможности


- Базовая станция DECT позволяет одновременно регистрировать до 5 трубок DECT и вести до 4 параллельных разговоров
- Передовые функции телефонии, среди которых отражение номера вызывающего абонента, уведомление о поступившем вызове в режиме разговора, трехсторонняя конференц-связь, перевод звонка, переадресация звонка, запрет входящих звонков, индикация нового голосового сообщения, автоответчик, гибкий порядок набора
- Многоязычный дисплей – в том числе, русский

2 Настройка личного кабинета администратора МТТ Бизнес

- Для ознакомления с порядком пользования личным кабинетом администратора, а также проведения необходимых настроек воспользуйтесь подробным сборником ответов на странице <http://www.mtt.ru/ru/help/business-help/faq/>

Кроме того, в личном кабинете представлены видео-руководства по настройке функций вашей виртуальной АТС.

- После завершения процедуры регистрации и пополнения счета можно создать необходимое число Рабочих Мест в разделе Настройки – Рабочие места. По умолчанию, одно рабочее место уже создано и привязано к учетной записи Администратора.

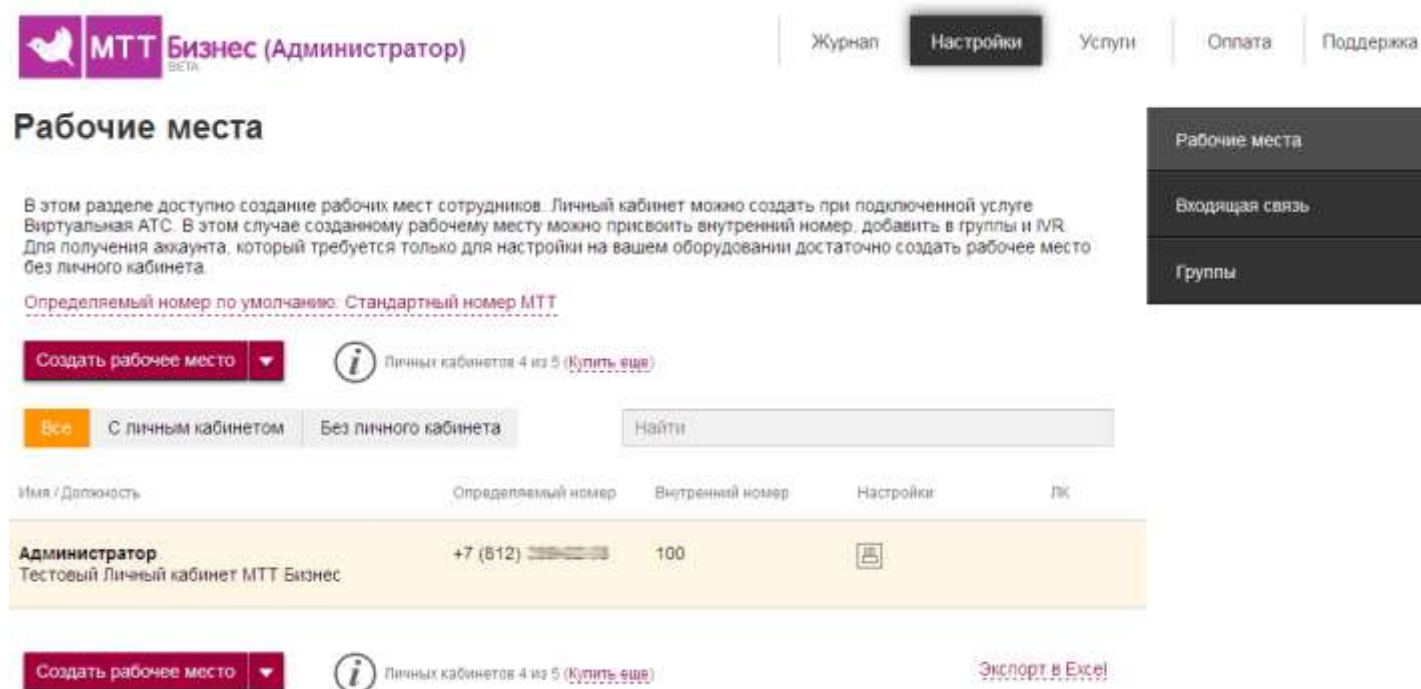

MTT Бизнес (Администратор)

Журнал Настройки Услуги Оплата Поддержка

Рабочие места



В этом разделе доступно создание рабочих мест сотрудников. Личный кабинет можно создать при подключенной услуге Виртуальная АТС. В этом случае созданному рабочему месту можно присвоить внутренний номер, добавить в группы и IVR. Для получения акаунта, который требуется только для настройки на вашем оборудовании достаточно создать рабочее место без личного кабинета.

Определяемый номер по умолчанию: Стандартный номер МТТ

Создать рабочее место

Личных кабинетов 4 из 5 (Купить еще)

Все С личным кабинетом Без личного кабинета Найти


Имя / Должность	Определяемый номер	Внутренний номер	Настройки	ЛК
Администратор Тестовый Личный кабинет МТТ Бизнес	+7 (812) 	100		



Создать рабочее место

Личных кабинетов 4 из 5 (Купить еще)

Экспорт в Excel

- Создайте требуемое число рабочих мест и переходите к получению информации о настройках для каждого телефона. Все настройки доступны в колонке «Настройки»

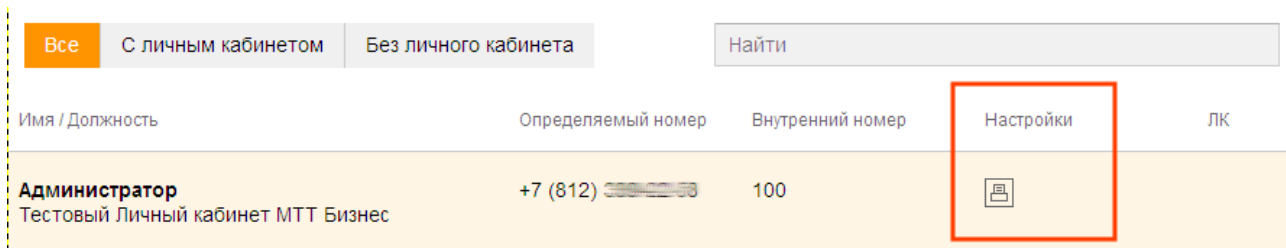

Имя / Должность	Определяемый номер	Внутренний номер	Настройки	ЛК
Администратор Тестовый Личный кабинет МТТ Бизнес	+7 (812) 	100		

- Для удобства последующего использования, при осуществлении внутренних звонков от одного рабочего места к другому, можно изменить Определяемый номер на значение «На оборудовании (номера МТТ Бизнес)», см. рисунок ниже. Подробнее в п. 3.3.

Настройка рабочего места ✕

Имя *
Администратор

Должность / Описание
Личный кабинет МТТ Бизнес

Определяемый номер *
+7 (812) 0000000

Настройки для оборудования: SIP ID IP-адрес

SIP-Сервер: login.mtt.ru *

Логин *
883140xxxxxx

Пароль на оборудовании *
bD]Ta78[PQv-F

[Сгенерировать пароль](#)

Показывать пароль

Для настройки телефона вам потребуется следующая информация:

Логин: 883140xxxxx

Пароль на оборудовании: password\$

Установите отметку «Показывать пароль» для копирования пароля в телефон.

Напоминаем, что адрес SIP сервера МТТ Бизнес один для всех ваших телефонов - **login.mtt.ru**

Если вы меняли пароль, то перед выходом со страницы «Настройка рабочего места» сохраните изменения кнопкой внизу.


Проделайте сбор регистрационной информации для каждого рабочего места.

3 Настройка телефона Grandstream DP715

3.1 Порядок подключения телефона к локальной сети

Используя входящий в комплект телефона сетевой кабель (патчкорд), соедините порт NETWORK со свободным портом на вашем роутере, имеющем выход в интернет, и включите питание. После загрузки базового блока необходимо определить локальный IP адрес DP715. Заводская сетевая настройка позволяет получить его автоматически от DHCP сервера. Проверьте состояние светодиода Network на передней панели базы.


Подключение к локальной сети :

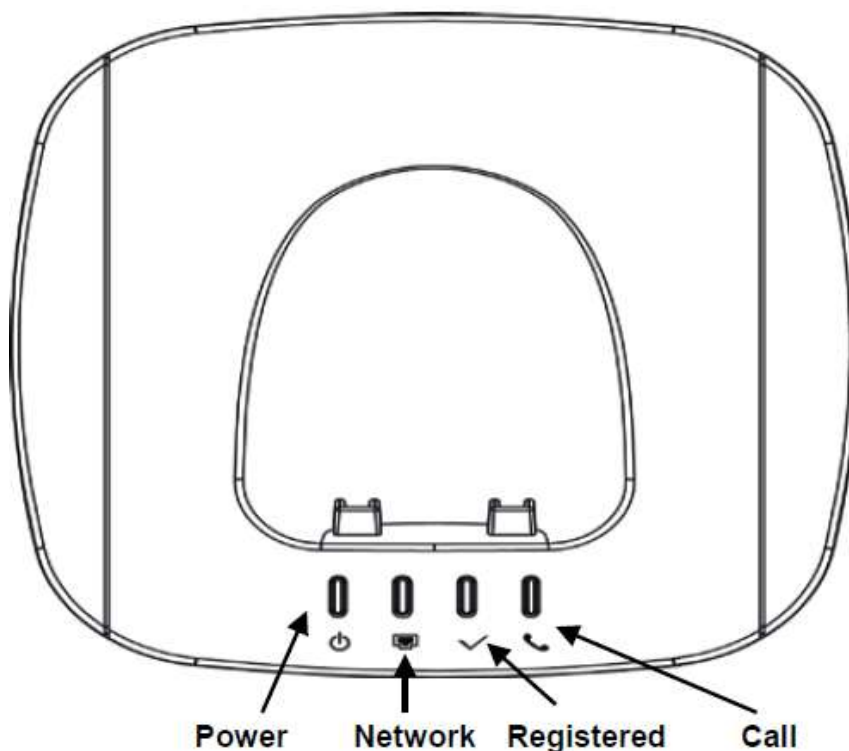

Узнать адрес можно двумя путями: посредством голосового меню – наберите ***02 (сообщение на английском языке) или с помощью вашего роутера - войдите в веб интерфейс роутера на страницу с таблицей выданных IP адресов и по MAC адресу телефона определить его IP адрес. MAC адрес указан на стикере, приклеенном на корпусе.


3.2 Настройка телефона на сервис телефонии

Войдите в веб интерфейс телефона, введя его IP в адресной строке браузера.

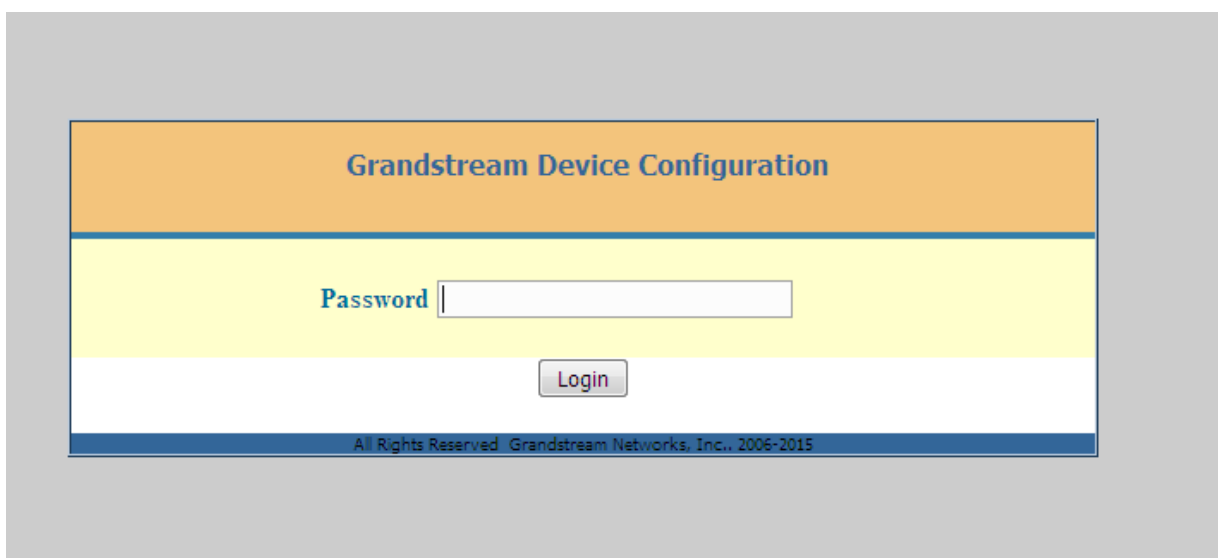

Введите пароль: admin

- Для корректного отображения времени на экране телефона проведите установку часового пояса на странице Basic settings

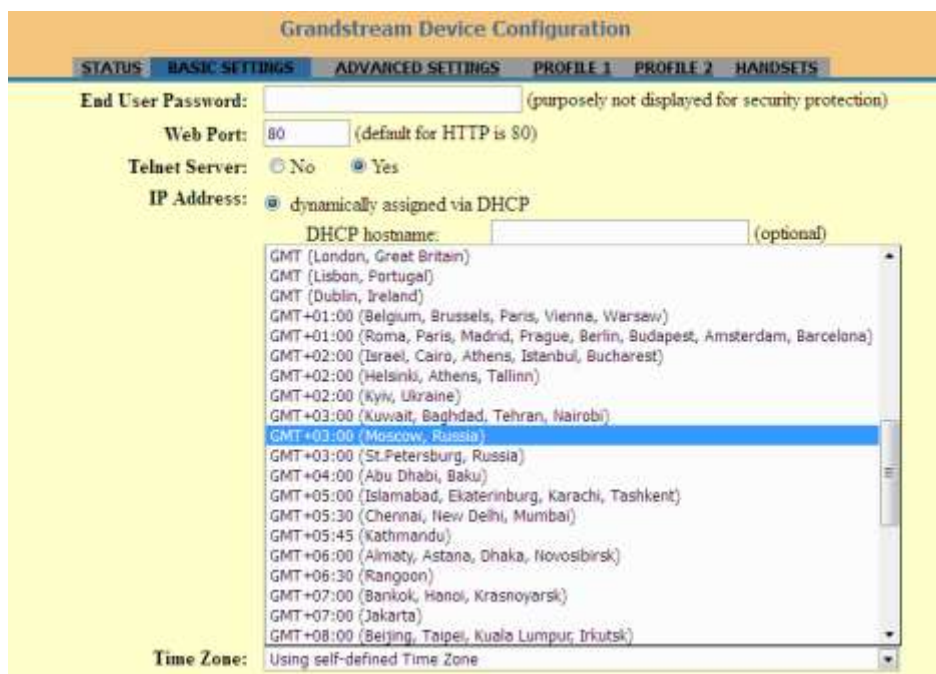

Далее последовательно нажмите Update, затем Apply и перезагрузите телефон Reboot.


После перезагрузки на трубку поступит короткий вызов, который устанавливает дату и время на экране.

- На вкладке Profile1 внесите изменения

Primary SIP Server: login.mtt.ru

NAT Traversal: Keep-Alive

Далее последовательно нажмите внизу Update, затем Apply.

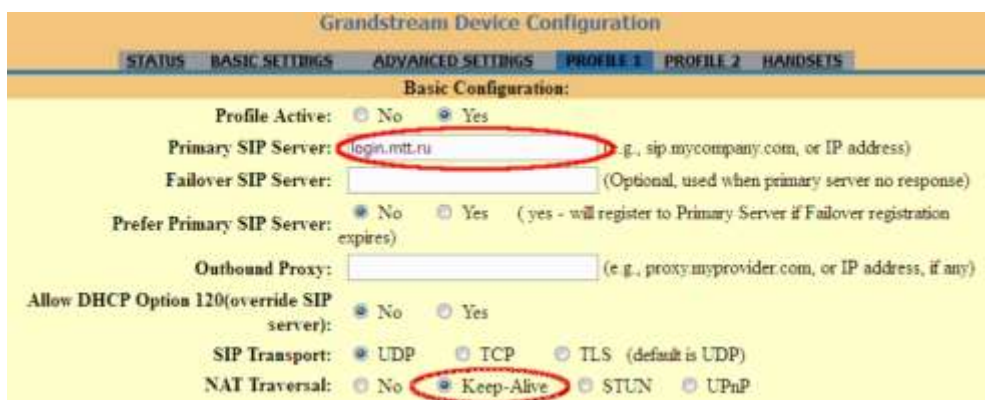

На вкладке Handsets завершите настройку телефона на аккаунт:

Проверьте, включена ли трубка в поле Enable Handset.


Внесите имеющиеся у вас регистрационные данные в соответствующие поля:

SIP User ID: 88314xxxxx (ваш Логин для оборудования Рабочего места)

Authenticate ID: 88314xxxxx (повторите ввод Логина)

Authenticate Password: password (пароль для оборудования Рабочего места)

Далее последовательно нажмите внизу Update, затем Apply

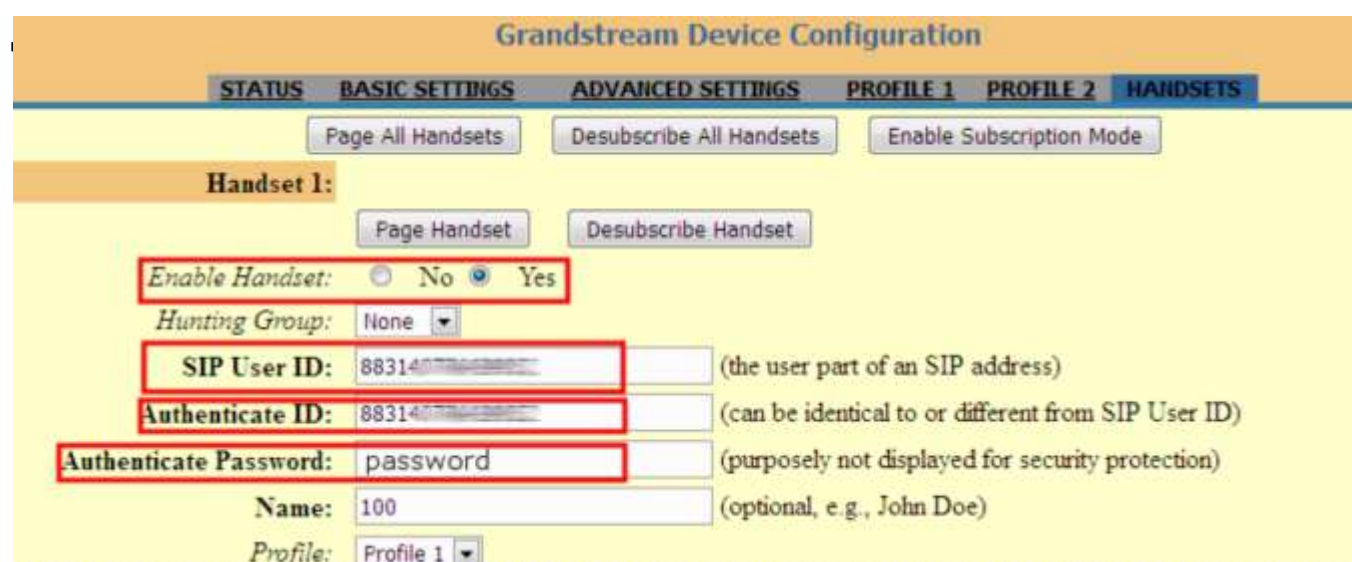

The screenshot shows the 'Grandstream Device Configuration' interface. At the top, there are tabs for 'STATUS', 'BASIC SETTINGS', 'ADVANCED SETTINGS', 'PROFILE 1', 'PROFILE 2', and 'HANDSETS'. The 'HANDSETS' tab is selected. Below the tabs, there are three buttons: 'Page All Handsets', 'Desubscribe All Handsets', and 'Enable Subscription Mode'. Underneath, there is a section for 'Handset 1:' with two buttons: 'Page Handset' and 'Desubscribe Handset'. The configuration fields for 'Handset 1:' are as follows:

- Enable Handset:** Radio buttons for 'No' and 'Yes' (selected).
- Hunting Group:** A dropdown menu set to 'None'.
- SIP User ID:** A text input field containing '88314xxxxx'.
- Authenticate ID:** A text input field containing '88314xxxxx'.
- Authenticate Password:** A text input field containing 'password'.
- Name:** A text input field containing '100'.
- Profile:** A dropdown menu set to 'Profile 1'.

Red boxes highlight the 'Enable Handset' field, the 'SIP User ID' field, the 'Authenticate ID' field, and the 'Authenticate Password' field.

Проверьте регистрацию телефона на сервере телефонии на вкладке STATUS

	STATUS	BASIC SETTINGS	ADVANCED SET	
MAC Address:	WAN-- 00:0B:82:78:6B:8D (Device MA			
RFPI Address:	00ee3ea870			
IP Address:	192.168.1.127			
Product Model:	DP715			
Hardware Version:	V1.3A Part Number -- 9610002513A			
Software Version:	Program -- 1.0.0.33 Bootloader -- 1.0.0 CPE --			
Software Status:	Running Mem: 4312			
System Up Time:	14:17:24 up 5:12			
PPPoE Link Status:	Disabled			
NAT:	Unknown NAT			
Base Status:	Handset	Subscribe	IPUI	TPUI
	Handset 1	Yes	028aed13c7	00000
	Handset 2	Yes	015a0e2e3b	00000
	Handset 3	No		
	Handset 4	No		
	Handset 5	No		
Handset Status:	Handset	Hook	SIP Registration	
	Handset 1	On Hook	Registered	
	Handset 2	On Hook	Not Registered	
	Handset 3	On Hook	Not Registered	
	Handset 4	On Hook	Not Registered	

3.3 Настройка беспроводной трубки DP715

Пользуясь инструкцией к телефону, проведите дополнительные настройки через клавиатуру трубки:

- Установите язык экрана
- Введите имя вашей трубки (по желанию)
- При поступлении входящих вызовов от ваших коллег и установленной настройке «На оборудовании (номера МТТ Бизнес)», см. п. 2, в журнале вызовов появятся их уникальные номера. Для простоты пользования войдите в журнал входящих вызовов и сохраните эти номера в записную книгу телефона. Там же можно определить мелодию звонка для каждого номера.
- Настройка завершена, можно звонить

3.4 Подключение дополнительных трубок Grandstream DP710

Особенностью модели Grandstream DP715 является возможность подключения до 5 трубок к одной базе. Такая конфигурация позволяет использовать все трубки как с меньшим числом активных аккаунтов на виртуальной АТС (например, 2 трубки на один аккаунт), так и с отдельным аккаунтом для каждой трубки. Порядок проведения регистрации новых трубок к базовому блоку описан в инструкции к телефону.

Регистрация новых трубок в виртуальной АТС потребует только ввода индивидуальных данных на вкладке Handsets (см. выше).

Еще больше информации и инструкций по телефону Grandstream DP715/DP710 доступно на сайте официального дистрибьютора <http://www.grandstream-russia.ru>