

Инструкция по изменениям в настройках.

Настройки для оборудования клиентов:

1 Подключение по Static IP:


Если клиент выбрал подключение рабочего места по IP Static, то на своем оборудовании создает 2 транка с настройками:

Транк на исходящую связь SIP Server: static.mtt.ru

Транк на входящую связь SIP Server: 80.75.132.72

2 Подключение по SIP ID:

Если клиент подключен был по SIP ID, то ему необходимо зайти в ЛК раздел "Настройки" - "Рабочие места"

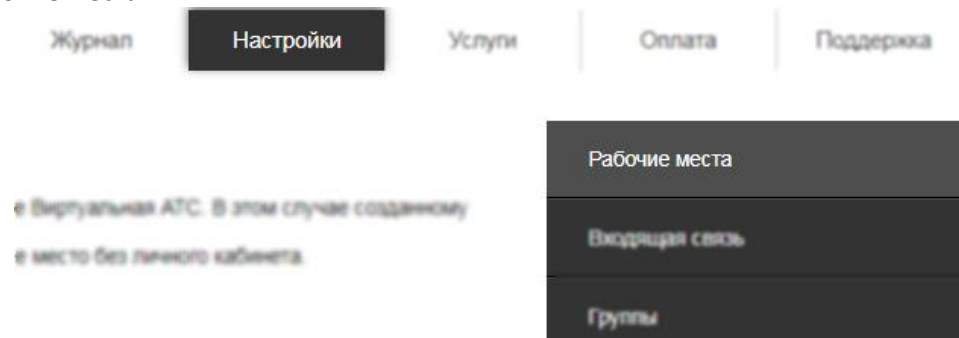

Выберите рабочее место и нажмите на него:

Рабочие места

В этом разделе доступно создание рабочих мест сотрудников. Личный кабинет можно создать рабочему месту можно присвоить внутренний номер, добавить в группы и IVR. Для получения аккаунта, который требуется только для настройки на вашем оборудовании

Определяемый номер по умолчанию: [8-800-333-88-33](#)

[Создать рабочее место](#)  Личных кабинетов 0 из 5 ([Купите еще](#))

[Все](#) [С личным кабинетом](#) [Без личного кабинета](#)

Имя / Должность	Определяемый номер
88-77-88-88	+7 (800) 648-88-88
CSipsimple	+7 (800) 648-88-88

IP-server: login.mtt.ru

Логин: 88314... посмотреть в настройках рабочего места.

Пароль: посмотреть/изменить в настройках рабочего места

Настройка рабочего места



Имя *

CSipsimple

Должность / Описание

Определяемый номер *

+7 (499) 648-80-55

Личный кабинет:



Личный кабинет

Доступно личных кабинетов 0 из 5

[Купить](#)

SIP-телефон

SIP телефон - это аппаратный (стационарный) или программный (специализированное программное обеспечение) телефоны, позволяющие осуществить телефонные вызовы с использованием технологии VoIP (голос, передаваемый по интернет-протоколу SIP). Также данный тип используется для настройки SIP оборудования.

Настройки для оборудования: SIP ID IP-адрес

SIP-Сервер: login.mtt.ru *

Логин *

883140776415389

Пароль на оборудовании *

xgm#VyU2}gWd

[Сгенерировать пароль](#)

* При настройке оборудования обязательно указывайте DNS-имя

Показывать пароль

[Удалить рабочее место](#)

Сохранить